

## Уважаемые покупатели!

Благодарим за выбор мебели марки «RINNER». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Рекомендуем доверить сборку **профессиональным сборщикам**, так как это непосредственно влияет на качество и срок службы мебели.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплекточной ведомостью (стр. 2,3), т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

## **Рекомендации по сборке**

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

## **Технические данные**

Габаритные размеры (мм):

Высота: ..... 1800

Ширина: ..... 1950

Глубина: ..... 470

Вес: ..... 113 кг.

## **Правила пользования и эксплуатации изделия**

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхности острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предметы.
- При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т. п.
- Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникнет желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

## **Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ и соответствию мебели и материалов для ее изготовления Сертификату соответствия. При самостоятельной сборке мебели гарантия распространяется только на заводской брак изделия. Компания «RINNER» не несет ответственности за повреждения изделия в результате самостоятельной сборки и/или переделки мебели. В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок эксплуатации изделия – 7 лет; срок гарантии – 1 год.

Комплектовщик-



## **ПАСПОРТ**

**Многофункциональный стол серии «Дуглас» М8 «Стол-трансформер»**

**ТО-13067023-2015**




Произведено:

Россия  
ООО «РИННЭР»  
Удмуртская республика  
г. Ижевск ул. Пойма 91  
E-Mail: [mebel@rinner.ru](mailto:mebel@rinner.ru)  
WWW.Rinner.ru  
т/ф (3412) 998-222

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ			
№	Наименование	Размер	шт.
1	Крыша шкафа	410x568x16	1
2	Дно шкафа	410x568x16	1
3	Боковина шкафа левая	1800x410x16	1
4	Боковина шкафа правая	1800x410x16	1
5	Полка шкафа	410x568x16	2
6	Боковина ящика левая	120x400x16	5
7	Боковина ящика правая	120x400x16	5
8	Задняя панель ящика1	120x511x16	2
9	Задняя панель ящика2	120x261x16	3
10	Ребро жесткости	114x568x16	1
11	Цоколь шкафа	64x568x16	2
12	Фасад левый шкафа	1344x297x16	1
13	Фасад правый шкафа	1344x297x16	1
14	Фасад ящика верхний (шкаф)	190x596x16	1
15	Фасад ящика нижний (шкаф)	190x596x16	1
16	Крыша тумбы	411x351x16	1
17	Дно тумбы	410x318x16	1
18	Боковина тумбы левая	1028x410x16	1
19	Боковина тумбы правая	1028x410x16	1
20	Полка съемная тумбы	394x315x16	1
21	Полка жесткая тумбы	410x318x16	1
22	Цоколь тумбы	64x318x16	2
23	Фасад ящика (тумба)	190x346x16	2
24	Фасад ящика средний (тумба)	190x346x16	1
25	Боковина стола выкат. левая	694x380x16	1
26	Боковина стола выкат. правая	694x380x16	1
27	Столешница стола выкатного	974x380x16	1
28	Царга стола выкатного	942x300x16	1
29	Царга	1000x322x16	1
30	Столешница	1000x365x16	1
31	Полка выкатная	916x360x16	1
32	Боковина надстройки	656x202x16	1
33	Полка надстройки нижняя	1334x202x16	1
34	Полка надстройки верхняя	984x202x16	1
35	Перегородка надстройки	244x202x16	2
36	Стойка надстройки	320x202x16	1
37	Щит1	320x334x16	1
38	Щит2	320x334x16	1
39	Планка надстройки	60x984x16	1
40	Полка подставки	450x220x16	1
41	Боковина подставки	120x450x16	2
44	Задняя стенка ДВП1	229x596x3,2	1
45	Задняя стенка ДВП2	1110x297x3,2	2
46	Задняя стенка ДВП3	389x596x3,2	1
47	Задняя стенка ДВП4	976x346x3,2	1
48	Дно ящика ДВП1	541x403x3,2	2
49	Дно ящика ДВП2	291x403x3,2	3
50	Планка стыковочная	1000	1

**Изделие может собираться как на правую, так и на левую сторону**

СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУРНИТУРЫ		
Обозн.	Наименование	Кол.
А	Евровинт 7x50	48
Б	Заглушка для проводов	1
В	Стяжка эксцентриковая	58
Г	Ключ шестигранный	1
Д	Ручка Алди С-57 (128 мм) черный	7
Ж	Петля накладная	6
З	Полкодержатель	4
К	Саморез 3,5x16	266
Л	Роликовые направл. L= 350 мм	1
М	Заглушка к эксц. стяжке	42
Н	Заглушка к евровинту	30
О	Штанга выдвижная L= 350мм	1
П	Подпятник пластмассовый	12
Р	Ролик выкатной	4
С	Заглушка отверстия d5	10
Т	Шайба мебельная	8
У	Шариковые направл. L=400мм	5
Ф	Шкант деревянный	3
Х	Саморез 2,5x16	24

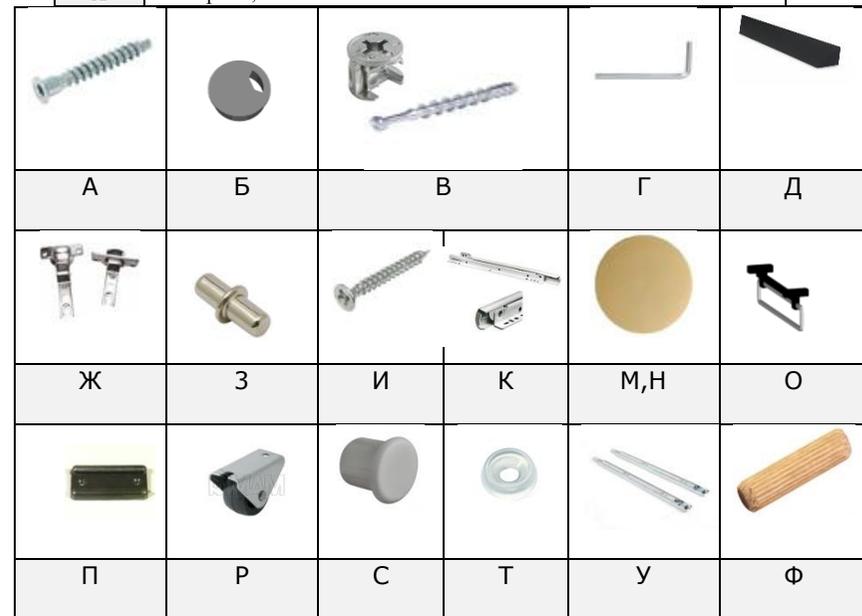

Мы благодарим Вас за выбор нашей мебели!

Отзывы, пожелания, предложения, вопросы по качеству мебели и обслуживания можно отправить на эл. почту: mebel@rinner.ru.

Мы рады ответить на Ваши звонки с ПН по ПТ с 8-00 до 17-00 по тел.: т/ф (3412) 998-222

[www.rinner.ru](http://www.rinner.ru)

## Порядок сборки

1. Досверлить отверстия на 3 или 4 детали, смотря на какую сторону собирается изделие (см. рис.6);
2. Установить на детали 3,4 соединительные болты эксцентрики (В), подпятники (П). Установить шариковые направляющие (У) на дет 3,4 согласно разметке саморезами (К), предварительно разъединив их (см.рис.2).
3. Соединить детали 3,4 с деталями 1,2,5,10 с помощью эксцентриков(В) (см. рис.3)
4. Присоединить деталь 11 к детали 2 при помощи евровинта (А);
5. Собрать ящики, соединив дет 6,7 с дет 8 евровинтами (А). Дет 14,15 соединить с деталями 6,7 эксцентриками (В).
6. Установить на ящики (дет 6,7) направляющие (У) согласно разметке, саморезами (К). Деталь 48 установить на ящик саморезами (К).
7. Поставить изделие вертикально. Установить ящики на место;
8. Установить петли (Ж) на дет 12,13 саморезами (К);
9. Установить дет 13,13 на шкаф, отрегулировав открывание (см.рис.4);
10. Установить на детали 18,19 соединительные болты эксцентриков (В), подпятники (П). Установить шариковые направляющие (У) на дет 18,19 согласно разметке саморезами (К), предварительно разъединив их.
11. Соединить дет 17,21 с дет 18,19 эксцентриками (В) (см.рис.3);
12. Присоединить деталь 22 к детали 17 при помощи евровинта (А);
13. Собрать ящики, соединив дет 6,7 с дет 9 евровинтами (А). Детали 23,24 соединить с деталями 6,7 эксцентриками (В);
14. Установить на ящики (дет 6,7) направляющие (У) согласно разметке, саморезами (К). Деталь 49 установить на ящик саморезами (К).
15. Поставить изделие вертикально. Установить ящики на место;
16. На дет 18,19 установить полкодержатели (З), установить дет 20 на место;
17. Установить на дет 25,26 роликовые направляющие (Л), ролик выкатной (Р); присоединить к деталям 25,26 деталь 28 евровинтами (А);
18. Деталь 27 соединить с деталями 25,26,28 эксцентриками (В), шкантами (Ф), поставить изделие вертикально;
19. На дет 31 установить роликовые направляющие (Л), установить деталь на место;
20. Соединить дет 32 с дет 16 евровинтом (А), предварительно досверлив нужное отверстие (см.рис.6);
21. Дет 29,30 соединить с дет 4,18 при помощи эксцентриков (В): дет 29 соединить с дет 30 евровинтами (А);
22. Дет 33 соединить с дет 4,32 эксцентриками (В); дет 16 установить на тумбу и закрепить эксцентриками (В);
23. Дет 36 соединить с дет 33 евровинтами (А); дет 34 соединить с дет 4,36 евровинтами (А), эксцентриками (В);
24. Установить дет 37,а затем дет 38 при помощи евровинтов (А);
25. Дет 35 установить между дет 33,34 и закрепить евровинтами (А), дет 39 закрепить на дет 34 евровинтами (А);
26. Собрать подставку, скрепив дет 40 с дет 41 евровинтами (А);
27. Дет 45 закрепить к задней стенке шкафа саморезами (К), предварительно соединив стык. планкой; дет 44 и 45 закрепить к задней стенке шкафа саморезами (К) и шайбами (Т);
28. Дет 47 прикрепить к задней стенке тумбы саморезами (К);
29. Установить ручки на фасады, штангу выдвижную на дет 5, заглушки на видимые отверстия.

Рис.1 Схема сборки изделия

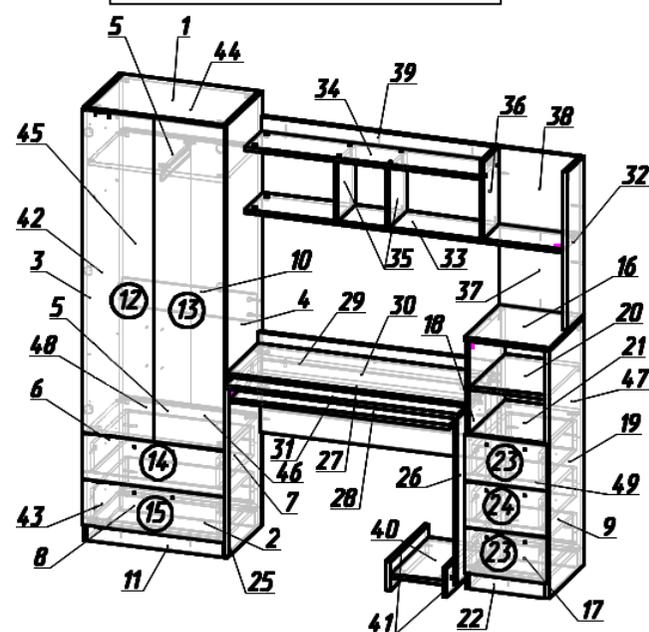


Рис.2 Схема установки шариковых направляющих

### Необходимый инструмент для сборки:

- \* Рулетка
- \* Отвертка крестовая
- \* Отвертка плоская
- \* Сверло Ø5мм
- \* Сверло Ø8мм

**Внимание! Цвет боковин ящиков может отличаться от цвета корпуса изделия**



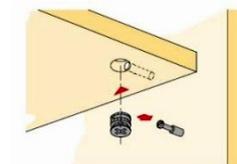


Рис.3 Схема установки эксцентрика

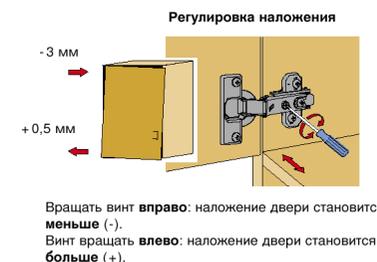

Ослабить крепежный винт и отрегулировать расстояние между дверью и боковиной шкафа. Затем снова затянуть крепежный винт.

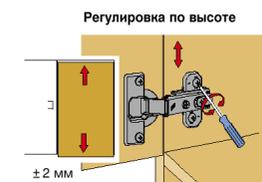

Слегка ослабить крепежные винты ответной планки, выверить по высоте позицию двери. Затем крепежные винты снова затянуть.

Рис.4 Схема установки петель

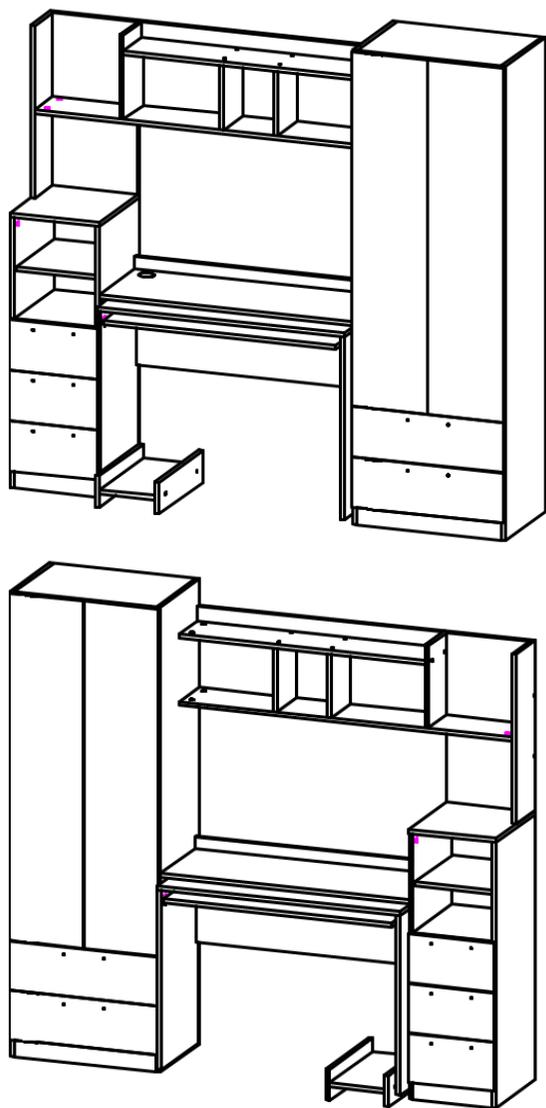


Рис.5 Схема сборки на правую и левую стороны

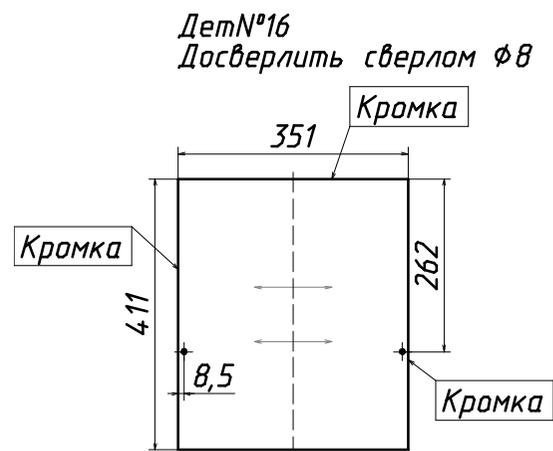
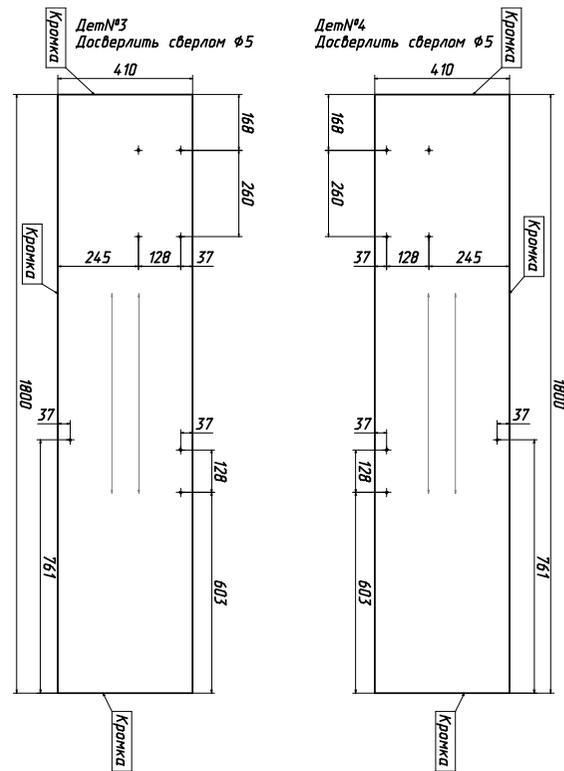


Рис.6 Схема досверловки деталей